


Bohrschablone für den MultiTrigger 2.0 Rev. 0.9

Die Bohrschablone auf Seite 2 bitte unskaliert auf ein DIN A4 Blatt ausdrucken, ausschneiden und wie im folgenden Bild um das zusammengesetzte Gehäuse legen und ggf. an den dafür vorgesehen klebelaschen zusammenkleben.



ACHTUNG: Die Bohrungen für die Taster und das Display sind in der Oberseite des Gehäuses zu machen!

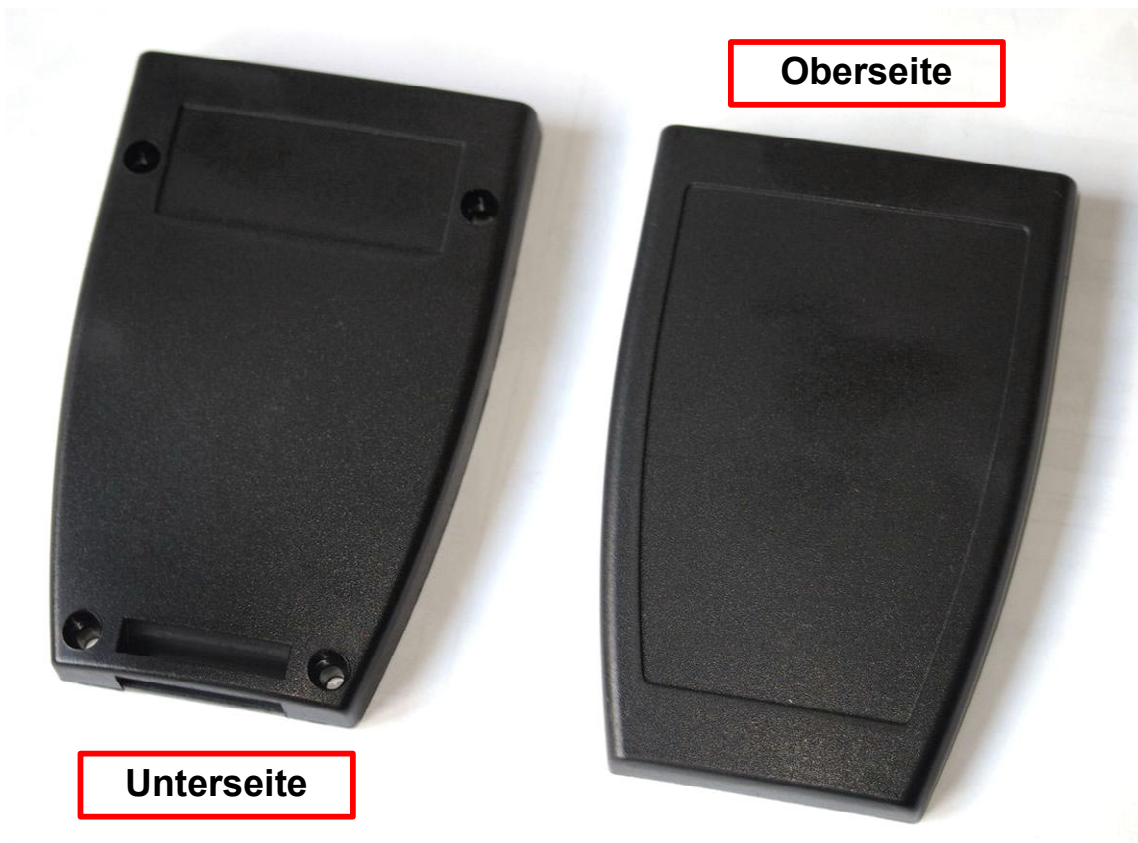

Bohrschablone für MultiTrigger 2.0 Rev. 0.9

